



## INSTRUCTIONS TO REKEY YOUR SMARTKEY LOCK.

Definition of Rekey: Resetting your cylinder to work with a different key.

REKEYING IS NOT A REQUIRED STEP.  
Save these instructions and the SmartKey tool to use when you want to rekey your lock.

**TO REKEY YOUR LOCK  
FOLLOW STEPS BELOW - READING EACH  
STEP COMPLETELY BEFORE BEGINNING!**  
(Note, deadbolt product shown but rekeying instructions are the same for all products with the SmartKey feature.)


1. Make sure lock is **mounted** on door and that the door is **opened away** from the door frame.
2. Insert the key that currently works with the lock, see **figure A**.
3. Rotate the key 1/4 turn to a horizontal position. See **figure B**.
4. With the key in the horizontal position, insert the SmartKey tool **fully and firmly** into the SmartKey tool hole. See **figure C**. Then **remove** the SmartKey tool.
5. Now, **keeping** the key horizontal, **carefully** remove the key. (Note: If key does **not** remove, repeat step 4 - above.)
6. Referring to **figure D**, insert the **new key FULLY**, making sure **not to turn** key away from the horizontal position.
7. Referring to **figure E**, rotate the new key (1/4 turn) to the vertical position. **Important: DO NOT REMOVE KEY before completing step 8 below.**

**8. The check function:** Now, rotate the new key back to the horizontal position and try to remove the key.

- If key **does not** remove, you have **successfully rekeyed** your lock.
- If key does remove, rekeying was **not successful** and you should - reinsert that key, and repeat steps 4, 7 and 8.
- If problem persists call the number below.



USA: 1-800-327-LOCK  
CANADA: 1-800-501-9471

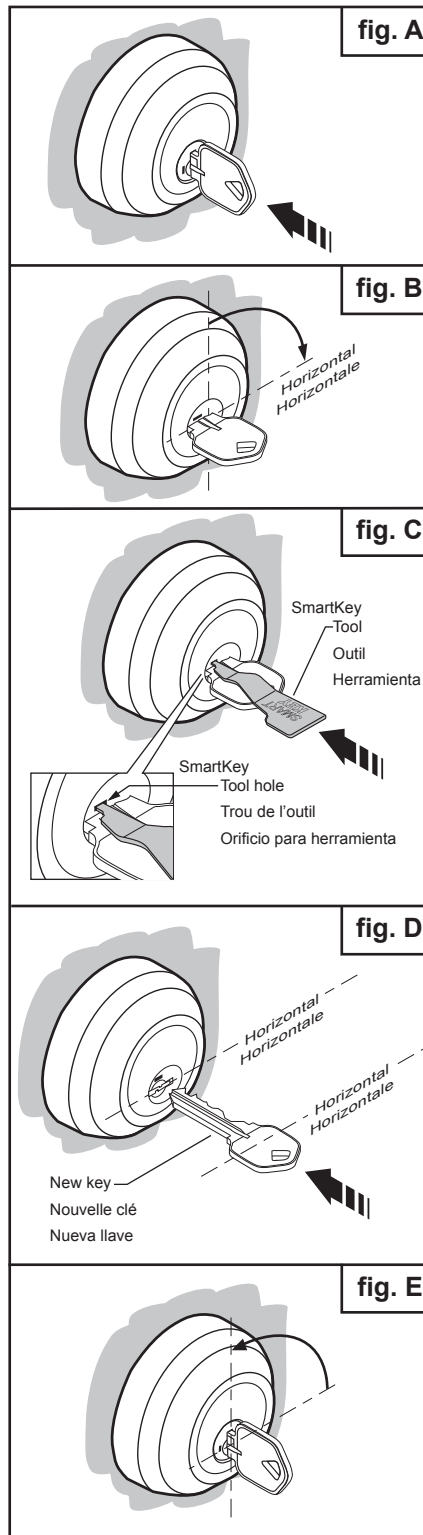

## INSTRUCTIONS POUR RÉAJUSTER UNE NOUVELLE CLÉ SUR UN VEROU SMARTKEY.

Définition de « réajuster avec une nouvelle clé » :  
réajuster le cylindre pour qu'il fonctionne avec une clé Kwikset différente.

LE RÉAJUSTEMENT AVEC UNE NOUVELLE CLÉ N'EST PAS UNE ÉTAPE REQUISE.

Conservez ces instructions et l'outil Smartkey en cas de besoin pour réajuster une nouvelle clé sur votre verrou.

## POUR RÉAJUSTER UNE NOUVELLE CLÉ SUR LE VEROU

**SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS - VEUILLEZ LIRE CHAQUE ÉTAPE COMPLÈTEMENT AVANT DE COMMENCER!**

(Remarque : le produit de pêne dormant est montré, mais les instructions de réajustement avec une nouvelle clé sont les mêmes pour tous les produits avec la fonctionnalité Smartkey.)

1. Assurez-vous que le verrou est **monté** sur la porte et que cette dernière est **ouverte en s'éloignant du cadre de porte**.
2. Insérez la clé qui fonctionne actuellement avec le verrou, voir la **figure A**.
3. Tournez la clé 1/4 de tour pour la placer à l'horizontale. Voir la **figure B**.
4. Une fois la clé à l'horizontale, insérez l'outil Smartkey **complètement et fermement** dans le trou prévu à cet effet. Voir la **figure C**. Ensuite, retirez l'outil Smartkey.
5. Maintenant, en **gardant** la clé à l'horizontale, retirez **soigneusement** la clé. (Remarque : si la clé ne se retire pas, répétez l'étape 4 ci-dessus.)
6. En vous référant à la **figure D**, insérez la nouvelle clé **COMPLÈTEMENT**, en vous assurant de **ne pas tourner** la clé dans une autre position.
7. En vous référant à la **figure E**, tournez la clé de 1/4 de tour dans sa position verticale. **Important : NE RETIREZ PAS LA CLÉ avant d'avoir complété l'étape 8 ci-dessous.**
8. **Vérification :** Maintenant, tournez la clé dans la position horizontale et essayez de retirer la clé.

- Si la clé **ne** se retire pas, vous avez **réussi à réajuster avec une nouvelle clé** votre verrou.
- Par contre, si la clé peut être retirée, le réajustement avec une nouvelle clé **n'a pas réussi** et vous devez réinsérer la clé et répéter les étapes 4, 7 et 8.
- Si le problème persiste, veuillez appeler au numéro ci-dessous.



USA: 1-800-327-LOCK  
CANADA: 1-800-501-9471

## INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA LLAVE DE LA CERRADURA SMARTKEY.

Definición de cambiar la llave:  
Restablecer el cilindro para que funcione con otra llave Kwikset distinta

EL CAMBIO DE LLAVE NO ES UN PASO NECESARIO.

Guarde estas instrucciones y la herramienta SmartKey para usarlas cuando desee cambiar la llave de la cerradura.

## CÓMO CAMBIAR LA LLAVE DE LA CERRADURA

**SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN – ¡LEA CADA PASO EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR!**

(Nota, se muestra el producto con cerrojo de pestillo pero las instrucciones para cambiar la llave son las mismas para todos los productos con la característica SmartKey.)

1. Asegúrese de que la cerradura esté **montada** en la puerta y de que la puerta esté **abierta y alejada del marco de la puerta**.
2. Inserte la llave que se utiliza actualmente para la cerradura, véase la **figura A**.
3. Haga girar la llave 1/4 de vuelta hasta una posición horizontal. Véase la **figura B**.
4. Con la llave en la posición horizontal, inserte **completa y firmemente** la herramienta SmartKey dentro del orificio para la herramienta SmartKey. Véase la **figura C**. Luego, retire la herramienta SmartKey.
5. A continuación, **mantenga** la llave horizontal y retire **cuidadosamente** la llave. (Nota: Si **no** puede extraer la llave, repita el paso 4 descrito anteriormente).
6. Consulte la **figura D** e inserte **COMPLETAMENTE** la nueva llave, asegurándose de que **no salga** de la posición horizontal.
7. Consulte la **figura E** y haga girar la nueva llave nuevamente (1/4 de vuelta) a la posición vertical. **Aviso importante: NO RETIRE LA LLAVE hasta haber completado el paso 8 descrito a continuación.**
8. **Cómo comprobar el correcto funcionamiento:** A continuación, haga girar la nueva llave nuevamente a la posición horizontal e intente sacarla.

- Si **no** es posible sacarla, significa que ha **restablecido correctamente** la cerradura.
- Si puede retirar la llave, significa que **no ha logrado** restablecer la cerradura y deberá volver a insertar la llave y repetir los pasos 4, 7 y 8.
- Si el problema continua, llame al número a continuación.



USA: 1-800-327-LOCK  
CANADA: 1-800-501-9471